


# Stappenplan montage rack



1

Monteer 2 staanders aan een dwarsverbinding

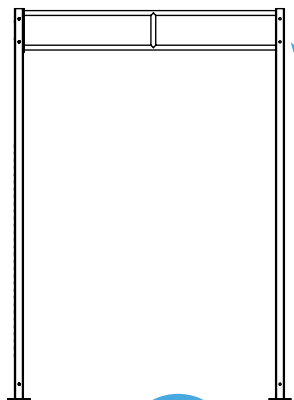


Staaners aan dwarsverbinding monteren:  
M12x90 zeskantbout  
M12 sluitring (2x)  
M12 zeskantborgmoer




Sluitring  
aan 2  
kanten  
toepassen

2

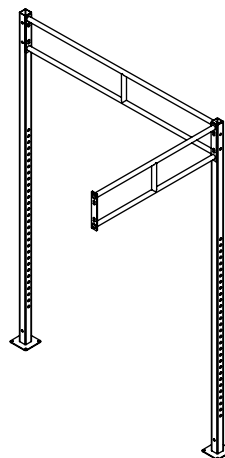

Klap het 1e deel  
"omhoog" en  
monteer een korte  
dwarsverbinding

3

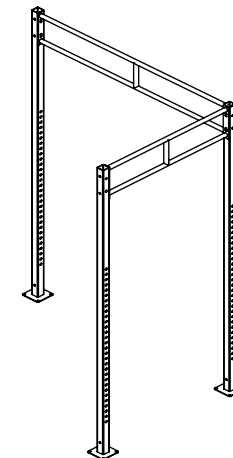


Monteer een 3e staander met  
M12x100 bouten  
De constructie staat nu stabiel  
Monteer de rest van de  
dwarsverbindingen

4

**UITLIJNEN!**

Tussenmaat  
bovenkant is gelijk  
aan tussenmaat  
onderkant

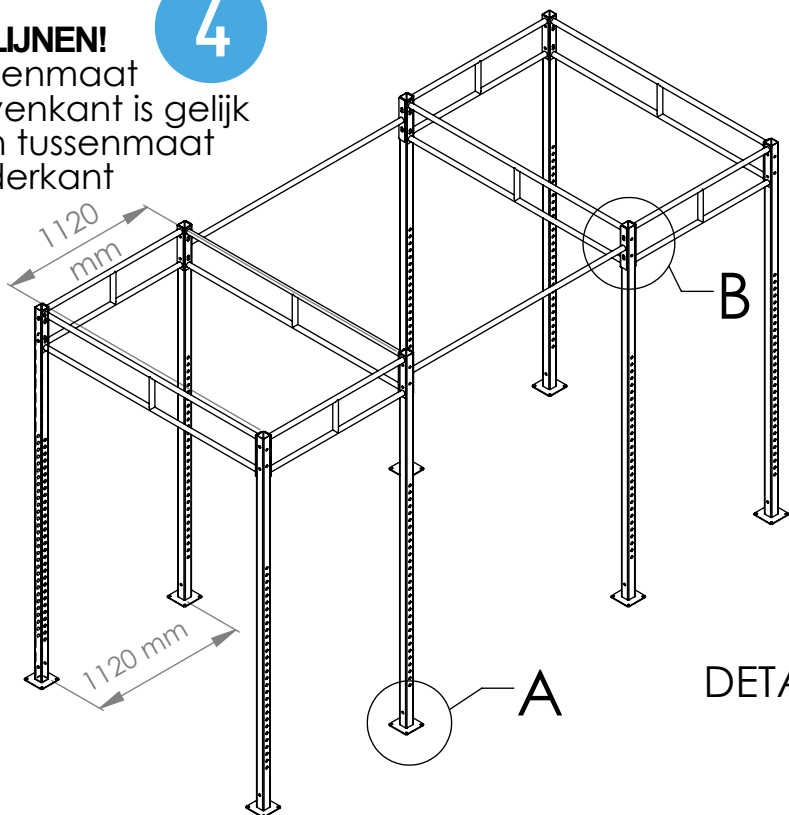


5


Bij doorverbinden M12x100 toepassen in  
plaats van M12x90

Vastzetten voetplaat:

- Doorboren met  $\text{Ø}10$  mm
- M10 keilanker inslaan
- Moer aandraaien zodat anker "aantrekt"
- Draadeind vanaf moer afslijpen (ivm uitstekend deel)

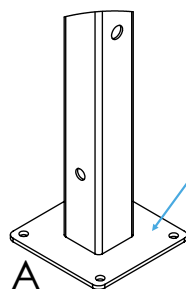

DETAIL A

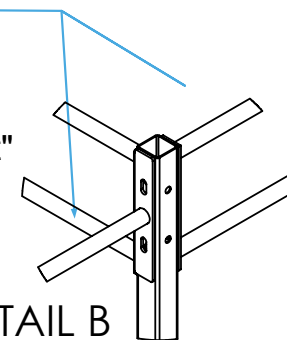

DETAIL B