


Stappenplan monkey bar




1

Uiteinden vastzetten met 1" open buisklem

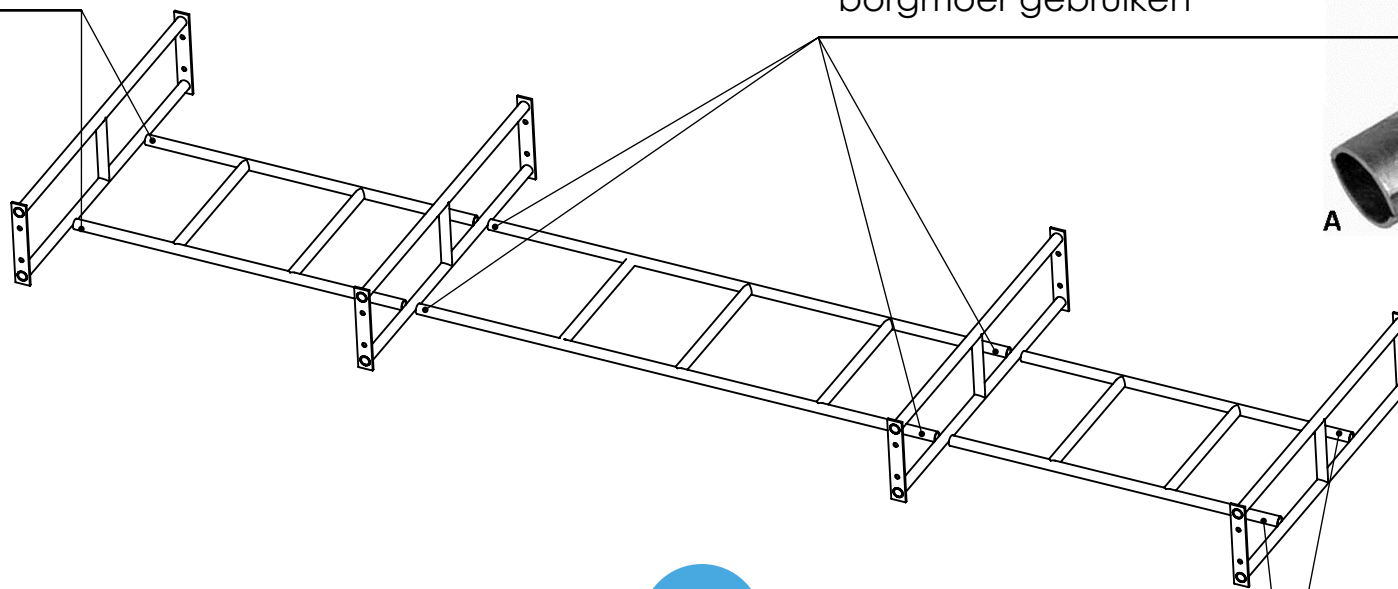

2

Op deling 2-delige buisklem toepassen
M10x50 zeskantbout + M10 borgmoer gebruiken

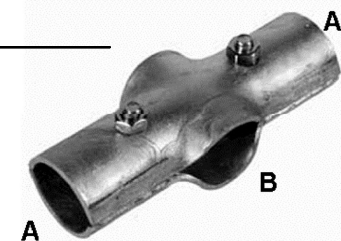

3

Uiteinden vastzetten met 1" open buisklem

